

**CORFIL** →




## Pièces de rechange pour aimants de levage FX

**FLAIG** <sup>BY</sup> **CORFIL** →  
Aimants de levage




# Ersatzteile für FX Lasthebemagnete

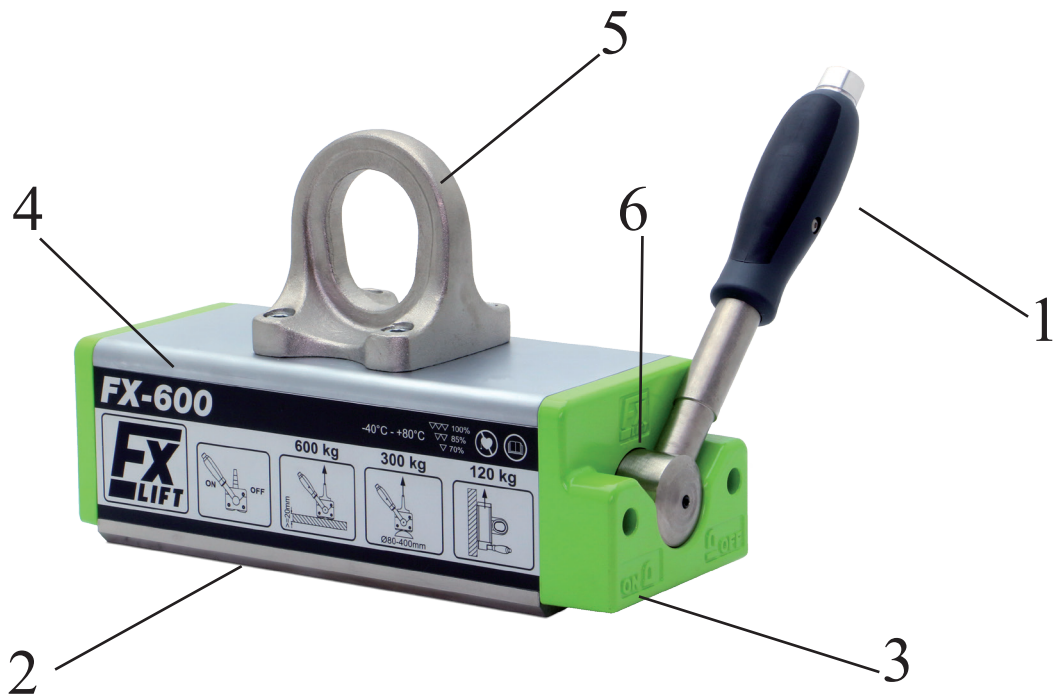

1. Schalthebel



2. Typenschilder Set

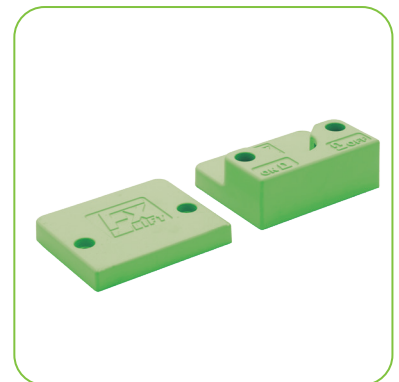


3. Front- u. Rückplatte



4. Top-Platte



5. Kranöse  
Schrauben DIN 912 8.8  
verzinkt  
Anzugsdrehmoment  
beachten

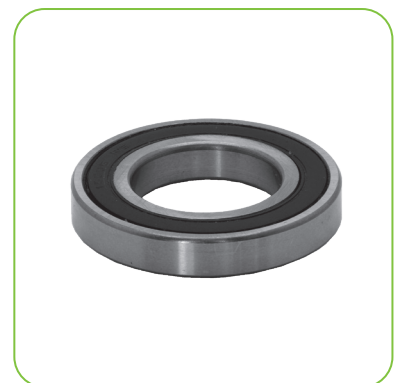

6. Kugellagersatz

# Artikelnummern für FX Ersatzteile

Ersatzteile	FX-150	FX-300	FX-400	FX-600	FX-800
1 Schalthebel	9 1101 0150	9 1101 0300	9 1101 0300	9 1101 0600	9 1101 0600
2 Typenschilder (Set)	9 1101 0151	9 1101 0301	9 1101 0400	9 1101 0601	9 1101 0802
3 Front- u. Rückplatte	9 1101 0152	9 1101 0302	9 1101 0302	9 1101 0602	9 1101 0602
4 Top-Platte	9 1101 0154	9 1101 0304	9 1101 0334	9 1101 0604	9 1101 0654
5 Kranöse	9 1101 0155	9 1101 0305	9 1101 0305	9 1101 0605	9 1101 0605
6 Kugellagersatz	9 1101 0156	9 1101 0306	9 1101 0306	9 1101 0606	9 1101 0606

Ersatzteile	FX-1000	FX-1500	FX-2000	FX-3000
1 Schalthebel	9 1101 1000	9 1101 1500	9 1101 2000	9 1101 3000
2 Typenschilder (Set)	9 1101 1001	9 1101 1501	9 1101 2001	9 1101 3001
3 Front- u. Rückplatte	9 1101 1002	9 1101 1002	9 1101 2002	9 1101 2002
4 Top-Platte	9 1101 1004	9 1101 1504	9 1101 2004	9 1101 3004
5 Kranöse	9 1101 1005	9 1101 1005	9 1101 2005	9 1101 2005
6 Kugellagersatz	9 1101 1006	9 1101 1006	9 1101 2006	9 1101 2006

Ersatzteile	FX-R100	FX-R225	FX-R450	FX-R750	FX-R1200	FX-R1800
1 Schalthebel	9 1101 0150	9 1101 0300	9 1101 0600	9 1101 1000	9 1101 2000	9 1101 3000
2 Typenschilder (Set)	9 1101 0101	9 1101 0221	9 1101 0451	9 1101 0751	9 1101 1201	9 1101 1801
3 Front- u. Rückplatte	9 1101 0152	9 1101 0302	9 1101 0602	9 1101 1002	9 1101 2002	9 1101 2002
4 Top-Platte	9 1101 0154	9 1101 0304	9 1101 0604	9 1101 1004	9 1101 2004	9 1101 3004
5 Kranöse	9 1101 0155	9 1101 0305	9 1101 0605	9 1101 1005	9 1101 2005	9 1101 2005
6 Kugellagersatz	9 1101 0156	9 1101 0306	9 1101 0606	9 1101 1006	9 1101 2006	9 1101 2006

Ersatzteile	FX-P170	FX-P330	FX-P650
1 Schalthebel	9 1101 0150	9 1101 0300	9 1101 0600
2 Typenschilder (Set)	9 1101 0171	9 1101 0331	9 1101 0651
3 Front- u. Rückplatte	9 1101 0152	9 1101 0302	9 1101 0602
4 Top-Platte	9 1101 0174	9 1101 0334	9 1101 0654
5 Kranöse	9 1101 0155	9 1101 0305	9 1101 0605
6 Kugellagersatz	9 1101 0156	9 1101 0306	9 1101 0606

Ersatzteile	FX-VV200	FX-VV400	FX-VV800
1 Schalthebel	9 1101 0150	9 1101 0300	9 1101 0600
2 Typenschilder (Set)	9 1101 0204	9 1101 0404	9 1101 0804
3 Front- u. Rückplatte	9 1101 0152	9 1101 0302	9 1101 0602
4 Top-Platte	9 1101 0174	9 1101 0334	9 1101 0654
5 Kranöse	9 1101 0155	9 1101 0305	9 1101 0605
6 Kugellagersatz	9 1101 0156	9 1101 0306	9 1101 0606

Ersatzteile	FX-VV150 HOT	FX-VV300 HOT	FX-VV600 HOT
1 Schalthebel	9 1101 0150	9 1101 0300	9 1101 0600
2 Typenschilder (Set)	9 1101 0205-H	9 1101 0405-H	9 1101 0605-H
3 Front- u. Rückplatte	9 1101 0152-5	9 1101 0302-5	9 1101 0602-5
5 Kranöse	9 1101 0155	9 1101 0305	9 1101 0605
6 Kugellagersatz	9 1101 0156	9 1101 0306	9 1101 0606